

# G1の お使い方

取扱説明書



?

Motorcycle Bluetooth Intercom  
オートバイBluetooth通信インカム

**LEXIN**

V 1.0





# Catalog

## 目次

P01 Function Introduction  
機能紹介

P01 Product Packaging  
商品に含まれるもの

P02 Installation Instructions  
取付方法

P05 Basic Operation  
機能と操作方法

P08 Maintenance & Certification  
安全認証及び保証規定



## 機能紹介

- ・ Bluetooth 5.0
- ・ GPSナビ案内
- ・ Siri音声コマンド対応
- ・ 音声案内に対応
- ・ ハンズフリー通話
- ・ HIFI音楽
- ・ CVC&DSPノイズキャンセル
- ・ ユニバーサル通信

G1はbluetooth V5.0規格に準拠しており、以下のプロファイルをサポートする：  
ヘッドフォン機能(HSP)、ハンズフリー機能(HFP)、プレミアムオーディオ伝送機能(A2DP)。

### スピーカー

G1はHD 40mmステレオヘルメツトスピーカーが付属されます。数多くのオープンヘルメツト、マスクヘルメツト、フルフェイスヘルメツトおよびオフロードヘルメツト、どちらのヘルメツトに適用します。スピーカーに付属しているマイクはCVC、DSPスマートノイズ低減技術を採用しております。


### バッテリー

大容量800mAhのバッテリーを内蔵し、25時間の音楽時間と1週間以上の待機時間を実現します。

### 安全に正しくお使いいただくために

**注意:** オートバイ運転中の携帯電話や通信機などの使用に関しては、事前に使用地域の法律などえをよくご確認ください。

## 商品に含まれるもの


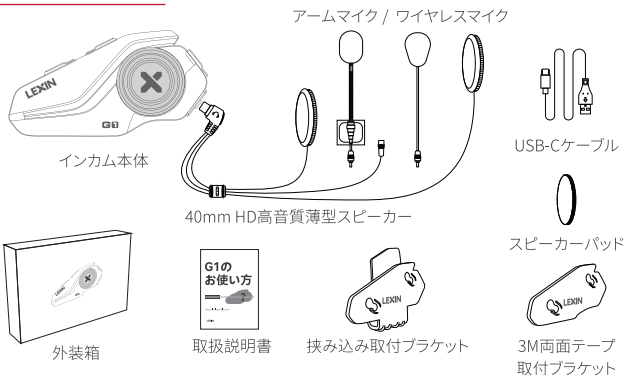




## 取付方法

### G1をヘルメットに取り付ける

① 挟み込み取付ブラケットの装着:  
挟み込み取付ブラケットを広げながら、ヘルメットのシェルと内装の間に挟み込み取付ブラケットを差し込みます。挟みでブラケットを固定します。(右図のように)

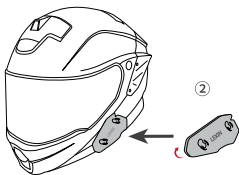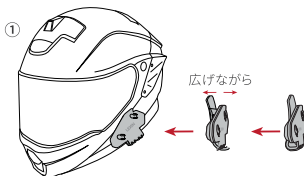

### ② 3M両面テープ取付ブラケットの装着

挟み込み取付ブラケットをお使いいただきたくないもしくは使えない場合、3M両面テープ取付ブラケットを使用します。まずは、3M両面テープシートをはがします。取付ブラケットをヘルメットの左側にしっかりと取り付けます。3M両面テープ取付ブラケットを15秒間ぐらい押します。装着後、すぐに使用せず、24時間程度経過してから使用してください。(左図のように)


**注意:** 3M両面テープ取付ブラケットが用意されますが、LEXINは挟み込み取付ブラケットの使用をお勧めます。弊社は3M両面テープ取付ブラケットは一応用意されますが、それ起因する損害に対して弊社は責任を負いません。

### G1インカム本体の取り付け

G1インカム本体を取り付けブラケットに装着します。インカム本体の裏側には2つ長方形のダボがあります。ブラケットには合わせる長方形の穴があります。

ステップ1: インカム裏側のダボをブラケットの穴に合わせます。

ステップ2: インカム本体を上から下へ向かってスライドし、しっかりと差し込むと、取り付けが完了です。(図のように)

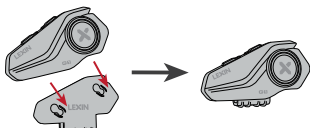


### インカム本体の取り外す

インカムをブラケットから取り外すには、ヘッドセットジャックがインカムに接続されていないことを確認してください

ステップ1: ブラケットの延長部位を押します。

ステップ2: ブラケットの延長部位を押しながら、G1本体をブラケットの下から上へ推すと、G1本体を取外します。(図のように)

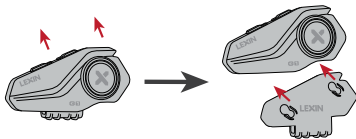


### スピーカーの取付

**注意:** 短い配線のスピーカーをヘルメットの左側に、長い配線のスピーカーをヘルメットの右側に取り付けます。スピーカーはヘルメットの内側に貼り付けます。ヘルメットの耳ポケットは深い場合、スピーカーパッドを使用して、スピーカーを耳に近づくように調整します。

ステップ1: スピーカーのマジックテープのベルクロをヘルメットに取り付けます。

ステップ2: ベルクロにスピーカーをしっかりと取り付けます。耳ポケットが深い場合、スピーカーパッドを使ってください。

ステップ3: ヘルメットのシェルと内装に配線を収めます。

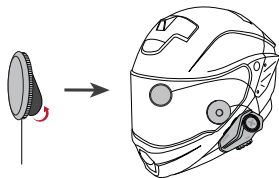



## マイクの取付


**注意:** ワイヤレスマイクはフルフェイスヘルメットに、ブームマイクはオープンヘルメットに取り付けます。ご好みとヘルメットのタイプによって、適当なマイクを選びます。

### フルフェイスヘルメット/ワイヤレスマイクの取付

ステップ1: ヘルメットの中心部分に適当な位置を探します。この位置にマイクのベルクロを貼り付けます。

ステップ2: マジックテープにワイヤレスマイクを取り付けます。

ステップ3: 左側のスピーカーと接続してください。(図のように)

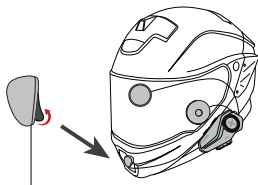


### オープンヘルメット/アームマイクの取付

ステップ1: ヘルメットの左側にベルクロを置き、ブームマイクをベルクロに置いてください。

ステップ2: マイクの白い三角マーク表示が口の方を向くように調整してください。

ステップ3: 必要な場合、マイクホルダーを取り付けて、マイクを固定します。

(右図のように)

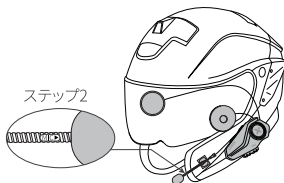


### フェイスプレートの交換


(セットには含まれておらず、別途購入する必要があります)

ステップ1: インカム本体にある元フェイスプレートを取り外します。(パターンシエルの左側に小さな隙間がありますので、細いものでフェイスプレートを本体からこじ開けてください)；

ステップ2: 新しいフェイスプレートを1つ選び、本体とシエルの位置を合わせ、ぴったり合うまで押します。

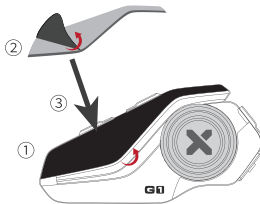

## 機能と操作方法

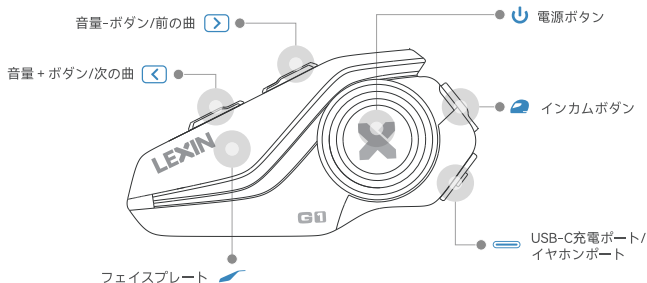

### 電源のオン/オフ

**電源のオン:** 電源のオフのまま、電源ボタンを2秒間を押して、電源にオンになります。バッテリー残量をお知らせします。G1の電源を入れると、自動的にペアリングモードになります。LEDランプが赤青点滅になります。

**電源のオフ:** 電源がオンのまま、電源ボタンを2秒間を押して、電源にオフになります。

### バッテリー

**充電の仕方:** USBケーブルをUSBポートに差し込み、任意のDC 5V/1A電源で充電できます。例えば、スマートフォンの充電器、パソコン、モバイルバッテリーなどのUSBポートで充電できます。充電時、赤いLEDが点滅します。赤いLEDが点滅から青いLEDが点滅になれば、充電が完了です。フル充電まで2時間かかります。

**バッテリーレベルを知りたい場合:** インカムボタンを約2秒間長押ししてください。現在のバッテリーレベルを音声でお知らせします。

**バッテリー残量は3つレベルに分かれます:** ハイ、ミディアム、ローとなります。

**注意:** バッテリーはバッテリーローの場合、まだ1.5時間ぐらい使用できます。その場合、15分ごとに提示します。





### Bluetoothデバイスとの接続

**注意:** G1は最大で2台デバイスと同時に接続できます(2台スマホ或いは1台スマホと1台のBluetoothデバイス)。

#### スマホとの接続

ステップ1:電源がオフのまま、電源ボタンを約2秒間長押しして、LEDランプが赤青点滅になれば、ペアリングモードになります。

ステップ2:スマホのBluetooth検索画面で「LEXIN G1」を選びます。

ステップ3:PIN番号やパスコードの入力を求められたら、「0000」を入力ください。

ステップ4:スマホでペアリングが完了するかどうかを確認ください。

#### 最後接続した携帯電話に再接続

電源がオンになると、デフォルトで最後接続した携帯電話に再接続します。スタンバイ状態で、電源ボタンを1回押すと、最後接続した携帯電話を再接続できます。

#### リセット

待機状態で音量+ボタンを約2秒間長押しして、リセットします。この時点でG1はBluetoothペアリングモードに戻ります。リセット後、デバイスとのペアリングに成功するまで、LEDの赤青のライトが急速に点滅し続けます。

### スマホとの通話

**着信応答:** 着信があった時、電源ボタンを1回押すと、着信に応答します。

**通話を終了:** 通話中、電源ボタンを1回押すと、通話を終了します。

**着信を拒否:** 着信があった時、電源ボタンを連続2回押すと、着信を拒否します。

**ボイスコントロール:** インカムボタンを1回押すと、SiriやS-Voiceなどのボイスコントロールを起動します。

### 基本音声機能

#### 音量調整

音量+ボタン/音量-ボタンをクリックして音量を調節し、音量を最大/最小になれば、音声提示の音があります。

#### 音楽再生/一時停止

音楽再生: 待機状態で、電源ボタンを1回押すと、音楽を再生します。

一時停止: 音楽再生中、電源ボタンを1回押すと、音楽を一時停止します。



### 曲の変更

音量+ボタンを2回押すと、次の曲を進みます。

音量-ボタンを2回押すと、前の曲を戻ります。

### ユニバーサル機能

G1は他の機種を接続できませんが、接続されます。他機種がユニバーサル機能を持つと、G1がペアリングされます。

ステップ1: G1は電源オフ状態で、電源ボタンを5秒間を長押しして、LEDランプが赤青点滅になり、音声案内がアナウンスします。

ステップ2: 他社インカムの電源を入れ、ペアリングモードに入ります。

ステップ3: ペアリングが完了後、青色LEDランプが点滅し、音声でアナウンスします。

ステップ4: 他のモデルからの指示に基づいてBluetoothインカムを起動します。

### 注意:

接続できるかどうかは、他機種がユニバーサル機能を備えているかどうかで決まります。他機種がユニバーサル機能に対応していない場合は、G1とのペアリングすることはできません。



## 安全認証及び保証規定

### お手入れ方法

G1は以下のアドバイスに従って最適なメンテナンスとメンテナンスを行ってください。

- 埃や汚れた環境で設備を使用したり保管したりしないでください。可動部品や電子部品が破損する可能性があります。
- 高温の場所に装置を保管しないでください。高温は電子機器の寿命を縮め、電池を損傷し、特定のプラスチックをゆがめたり溶かしたりする可能性があります。
- G1ケースを開けてみないでください。
- 設備を落としたり叩いたりしないでください。乱暴な処理は、内部の回路基板や精密な機械構造を破壊する恐れがある。
- 設備の洗浄には刺激性の化学物質、洗浄剤や強洗剤を使用しないでください。
- 設備を塗装しないでください。塗料が可動部に詰まり、正常な動作ができなくなることがあります。これらの推奨事項は、ヘッドセット本体、スピーカーマイクリップユニット、電源充電器にも適用できる。

**技術基準適合証明**

本製品は技術基準適合証明を取得しており、電波法の技術基準に適合した無線機器であります。

**• FCC規則**

本製品はFCC第15条に適合しています。動作は以下の2つの条件を満たす必要があります。

この設備は有害な干渉を引き起こさない;

この設備は予期せぬ動作につながる可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れなければならない。

**• FCC RF暴露宣言**

この設備に使用するアンテナは、すべての人から20cm以上離し、他のアンテナや送信機と一緒に置いたり操作したりしないように設置してください。

**• FCC警告**

コンプライアンス担当者の明示的な承認なしに機器を交換または変更した場合、ユーザーは機器を操作する権限を失う可能性があります。

**• CE合格宣言**

RandTTE指令(99/5 / EC)の規定により、本製品にはCEマークが表示されています。。LEXINは、本製品がDirective 1999/5 / ECの基本要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言する。



### 保証規定

- 本製品の保証期間は購入日から1年間として、その期間内に製品の製造上の不良または材質の不良による故障が発生した場合、弊社の判断で、無償修理、製品の交換もしくは同等品への交換を行います。
- ただし、本製品の使用上の誤りや事故、あるいは不当な修理や改造による故障の場合には保証範囲外となります。また天災による故障の場合にも保証範囲外となります。
- スピーカーマイク等は消耗品のため、保証期間が6ヶ月となります。保証期間中、あるいはご使用過程での紛失や劣化、破損、接続不良などが生じた場合、保証範囲外となります。予めご了承ください。
- 本製品の故障による直接的あるいは間接的損害(事故、傷害、時間の損失、不便の発生、利益の損出、付随的に発生した費用)に関しましては、一切の保証、責任を負いかねます。
- 外観上本体に大きな外傷、割れがある場合、保証対象外とさせていただきます。予めご了承ください。
- 保証修理を依頼される場合は弊社【返品・交換受付】(下記メールアドレス)までメールをお送りください。
- 保証期間内であっても有償となる場合もあります。予めご了承ください。
- 水の侵入による故障はいかなる場合でも保証対象外となります。予めご了承ください。

### 返品・交換受付

- ご使用中何か不明な場合があったら、弊社のyoutube:LEXIN Moto JPに「G1」を検索して、操作動画をご覧ください。
- 保証修理を依頼される場合は弊社「返品・交換受付」までメールをお送り下さい。
- 返品・交換受付: [katelin@lexinmotorcycle.com](mailto:katelin@lexinmotorcycle.com)
- 万一初期不良や保証期間内に故障が生じた場合、どうぞご連絡ください。ご連絡する際に必ず下記の情報を添付してください。

- |                         |       |      |
|-------------------------|-------|------|
| ・製品名                    | ・故障内容 | ・住所  |
| ・製造番号                   | ・氏名   | ・連絡先 |
| ・購入店、購入日とそれを証明するもの(保証書) |       |      |







ペアリングの動画などについてこちらへ

ホームページ: [www.lexin-moto.com](http://www.lexin-moto.com)

お問い合わせ先: [katelin@lexinmotorcycle.com](mailto:katelin@lexinmotorcycle.com)